

ЛЕСОПИЛЬНЫЙ ЗАВОД ВУДВЕР




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

эл. почта: wrd@nt-rt.ru || сайт: <http://woodver.nt-rt.ru>

ЛЕСОПИЛЬНЫЙ ЗАВОД ВУДВЕР

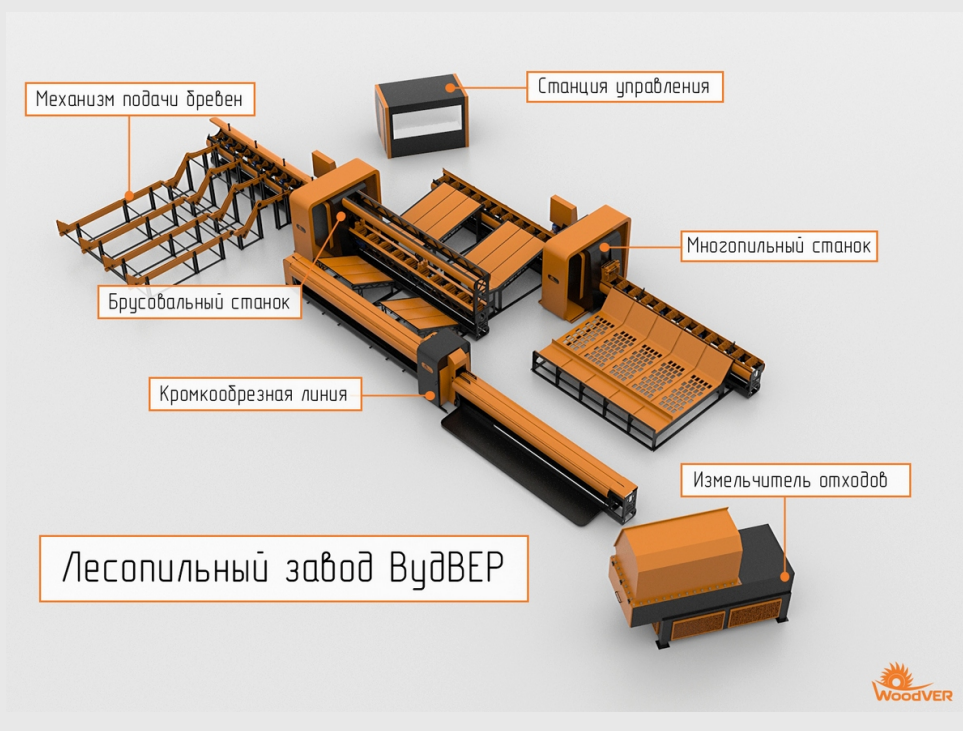

Лесопильный завод ВудВЕР это современное высокотехнологическое оборудование, состоящее из:

- двухвального многопильного станка с автоматической подстройкой пильных дисков
- брусобального станка с функцией автоматического позиционирования дисков
- кромкообрезной линии
- механизма подачи бревен
- измельчителя отходов
- станции управления

Обслуживание лесопильного комплекса осуществляется в автоматическом режиме.

Рекомендуемое количество сотрудников для максимальной эффективности - 4-5 человек.

СОСТАВ ЛЕСОПИЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

Указаны базовые параметры. В зависимости от размеров помещения линия может быть скорректирована для оптимальной интеграции в производственные площади.

№ п/п	Наименование
Станок 1	Станок брусовальный с функцией автоматического позиционирования пильных дисков. Двигатель 4х22 (30) кВт.
Станок 2	Станок многопильный с 4-мя двигателями по 22 кВт. Автоматическая настройка на толщину лафета.
Станок 3	Кромкообрезная линия с двигателем вертикальным на 18 кВт и горизонтальным двигателем на 22 кВт.
Станок 4	Измельчитель отходов
Центр управления комплексом с системой видео наблюдения за работой комплекса.	
1	Поперечный транспортер с разобшителем и поштучной загрузкой пиловочника на брусовальный станок. (Возможна эксплуатация как внутри помещения, так с вынесением накопителя на улицу).
2	Выравнивающий рольганг для подачи бревен на брусовальный станок (закрытый тип). Система определения формы бревна.
3	Приемный стол Брусовального станка с автоматическим разделением продуктов распила на Многопильный и Кромкообрезной станки.
4	Поперечный цепной транспортер для транспортировки лафета на Многопильный станок.
5	Поперечный цепной транспортер для отвода горбыля и необрезной доски на Горбыльный станок или Ленточный транспорт для последующей переработки в Измельчительную машину.
6	Приводной рольганг для подачи лафета в Многопильный станок. Рольганг снабжен механизмом центрирования и выравнивая лафета, а также системой измерения высоты лафета.

7	Приёмный рольганг многопильного станка с поперечным сбросом пиломатериала на сторону
8	Сортировочный стол готового пиломатериала
9	Приемный стол Кромкообрезного станка с системой фиксации и определения размерности.
10	Приемный стол с бортами после кромкообрезного станка и автоматическим отделением обрезки.
11	Гидростанция (3 шт.)
12	Пульты управления (5 шт.)
13	Транспортеры для отвода опила и щепы (2 шт.)
14	Система видео наблюдения процесса пиления (12 камер).
15	Wifi-GSM блок для контроля производства.
16	Сервер Intel. Ядро управления системой контроля и отчета

- * Срок гарантии: 12 месяцев с момента поставки
- * Срок поставки: 3-5 месяца
- * Условия оплаты:
 - 35 % предоплата
 - 60 % по готовности оборудования на заводе
 - 5 % после проведения шеф-монтажных работ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

эл. почта: wrd@nt-rt.ru || сайт: <http://woodver.nt-rt.ru>